

Woodstock | Woodstock SoundLogic | Woodstock Longboards


1380 X 193 MM

1845 X 244 MM LONGBOARD-PLANKER

LAMINAT

A VÆRKTØJ TIL LÆGNING

- Gummihammer med hvidt gummi
- Slagklods
- Tømmestok/målebånd
- Blyant/vinkelmåler
- 10 mm afstandskiler/-klodser
- Stiksav, sav eller rundsav. Hvis du bruger stik- eller rundsav, skal du altid save brædderne fra bagsiden. Hvis du bruger almindelig fukssvans, skal du save brædderne ovenfra.

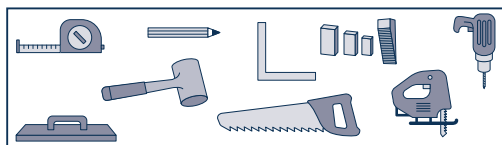

B KLARGØRING OG VIGTIGE OPLYSNINGER FØR LÆGNING

B.1 UNDERSØGELSE AF PRODUKTET

Kontrollér kvaliteten af de leverede varer, inden du fortsætter med forberedelsen. Der kan ikke reklameres over varer med fejl, der er tilskåret eller monteret. Undersøg gulvet ved modtagelse. Kontroller brædderne før og under lægning af gulvet. Gulv med synlige fejl eller mangler skal ikke lægges. Gulvlægger er ansvarlig for, at laminat med fejl sorteres fra. Tarkett erstatter materialer med fejl, men erstatter ikke arbejdsomkostninger eller andre omkostninger ved evt. udbedring, hvis laminat med synlige fejl/mangler er lagt. Lægningen skal ske i samme produktionsnummer (batchnummer) for at sikre ensartethed mht. farve og design. Ved trædesign anbefaler vi, at der bruges planker fra mindst 3 forskellige kasser, og at man blander dem, så det samme mønster ikke ligger ved siden af hinanden.


B.2 AKKLIMATISERING

Som beskrevet i betingelserne nedenfor skal Woodstock-laminat akklimatiseres i mindst 48 timer i de rum, hvor det skal lægges. Kasserne skal forblive uåbnede under akklimatiseringen.




B.3 TEMPERATURFORHOLD I RUMMET

Woodstock-laminat skal altid lægges i korrekt indeklima, da laminatgulve består af træbaserede råmaterialer. Det er derfor meget vigtigt at have den rigtige temperatur og luftfugtighed før, under og efter lægning. Underlag- og rumtemperatur skal være mindst +18 °C, og den relative luftfugtighed (RF) skal være 30-60 %. For lav RF medfører, at gulvet sprækker, og at brædderne krummer. For høj RF kan medføre, at gulvet ekspanderer eller udvider sig. Da der kan være fugt i et nybygget hus, bør rummet varmes op og luftes ud i god tid inden lægningen, så du får det rigtige indeklima.

Husk at maling af fx vægge og loft med vandbaseret maling kan øge luftfugtigheden betydeligt. Udfør derfor den type arbejde i god tid, inden gulvet lægges. For at undgå unødigt opfugtning skal lægningen af laminatgulvet ske så sent i byggeprocessen som overhovedet muligt. Før lægningen skal bygningen være lukket permanent, og der skal være sat permanent varme på bygningen. Alt arbejde, der påfører bygningen fugt, fx murerarbejde og grundlæggende malerarbejde, skal være afsluttet før gulvmonteringen.

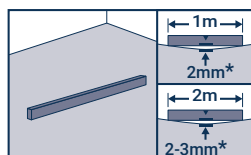

* iht. til nationale regler.

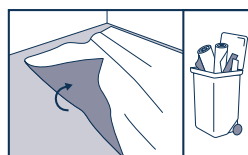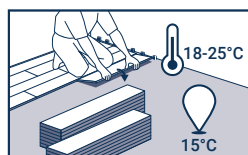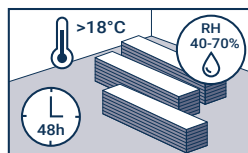

Inden lægningen af gulvet skal fugtindholdet i underlaget kontrolleres. Kontrollen foretages i henhold til Gulvfakta. For opbevaring af Tarkett-laminat gælder samme klimaforhold som beskrevet ovenfor, og pakkerne må aldrig lægges direkte på/mod beton. Pakkerne må først åbnes umiddelbart før lægningen. Tarkett kan ikke drages til ansvar for fejlagtig opbevaring på byggepladsen. I tilfælde, hvor der forekommer byggefugt, skal lokalene opvarmes og ventileres i god tid, før lægningen påbegyndes, for at opnå det rette indeklima.


B.4 KRAV TIL UNDERGULV

Klargør overfladen iht. Gulvfakta fra Gulvbranchen. Overfladen skal være plan, fast og opstigende fugt må ikke forekomme. Se liste over tilladte undergulve nedenfor. Underlaget skal være trykfast, tørt, rent og tilstrækkelig plant. Planhed skal overholde tolerancen på +/-2 mm på en 2 meters retskinne. Følg anvisningerne i Gulvfakta fra Gulvbranchen. Tekstil- og nålefeltsbelægninger og andre belægninger skal fjernes. Det anbefales, at alle eksisterende gulvbelægninger fjernes. Vi fraråder, at du fortsætter med installationen af Woodstock i tilfælde af:

- Udtalte ujævnheder, som overstiger de krav, der stilles iht. Gulvfakta.
- Revner, grater og spring/forskydninger i undergulvet.
- Ikke gennemført undergulv.
- Utilstrækkelig fasthed, for porøs eller for ru overflade.
- Overflade forurenede af f.eks. olie, voks, lak- eller malingsrester.
- Niveauforskelle mellem undergulv og andre bærende elementer.
- For lav temperatur på undergulv (under 18 °C).
- Stuetemperaturer på under 18 °C eller over 25 °C.
- Eventuel gulvvarme er slået fra.
- Gulvvarme, hvor den maksimale overfladetemperatur overstiger 27 °C.

TILLADTE UNDERGULVE

- Træbaserede pladeundergulve eller træfiberplader. De skal have et en træfugtprocent, der ligger inden for intervallet 8 % +/-2 (svarende til ca. 40 % RF ved 20 °C), så der ikke opstår bevægelser, der kan forårsage skader senere. Bemærk, at måling af fugt altid skal udføres af specialuddannet personale med rigtigt og kalibreret måleværktøj.
- Jævne spartlede undergulve, nye eller eksisterende. Ved anvendelse af eksisterende underlag er det vigtigt at det afrenses grundigt.

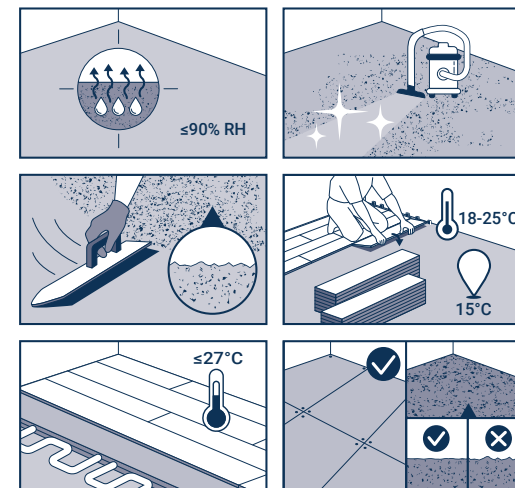

Woodstock | Woodstock SoundLogic | Woodstock Longboards



C LÆGNING

C.1 LÆGNINGSRETNING

Inden lægningen af planker påbegyndes, skal der vælges en arbejdsmetode, som tager højde for rummets form og det mønster, der ønskes lagt.


Vigtigt! Før den første række planker lægges, skal det kontrolleres, at:

- de tilskårne planker langs væggene skal være mere end 5 cm brede
- hver tilskåret planke mod væggen skal være mindst 30 cm lang.

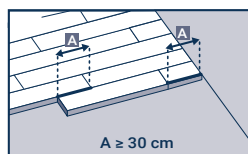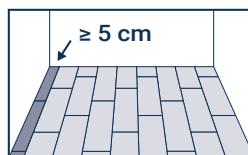

C.2 DILATATIONSFUGE/BEVÆGELSESFUGE

Brug en passende afstandsklod til at skabe en 10 mm bred dilatationsfuge langs hele kanten. Sørg også for, at der er en dilatationsfuge på 10 mm til alt nagelfast og tungt inventar i rummet, såsom rør, sokler, inventar, dørkarme osv. Køkkener og andet fast inventar må ikke stilles på gulvet da det låser gulvet. Dilatationsfugen må ikke udfyldes med fugemasse, silikone, elektriske kabler eller andre ting.


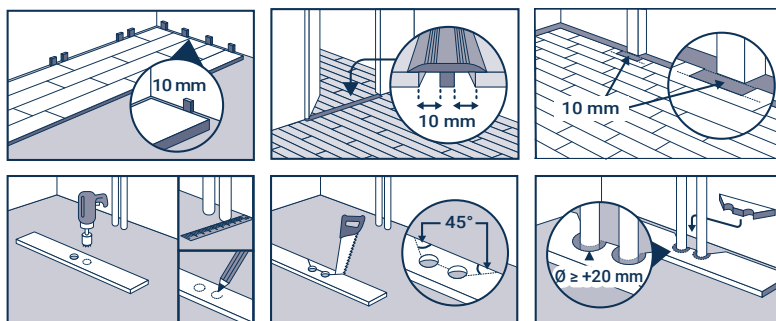


C.3 LÆGNING


Det anbefales, at der på beton eller andre uorganiske underlag altid udlægges fugtspærre. Fugtspærren skal være en ældningsbestandig Polyethylenfolie (mindst 0,2 mm) eller et kombinationsunderlag med indbygget fugtspærre som fx SoundBlock+ eller Tarkoflex II.

Under Soundlogic anvendes kun 0,2 mm PE-folie og her må ikke udlægges nogen form for yderligere underlagsmaterialer. Fugtindholdet i betondækket må ikke overstige 85% RF. Produktet skal have en vanddampmodstand på (SD) iht EN 12086, Method A på >75 (SD-værdi).


På Træbaserede underlag skal der udlægges et diffusionsåbent underlag som fx Tarkofoam II eller en kraftig gulvpap. Under Soundlogic må der ikke udlægges supplerende underlagsmaterialer.

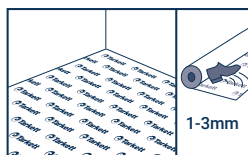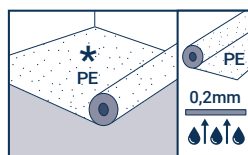


Læg den første planke med fer mod væggen, og læg derefter alle de andre planker på samme måde fra højre mod venstre. Sørg for, at enderne er anbragt oven på hinanden, således at fer og not passer præcist, og lås dem ved at trykke dem sammen eller banke let med en gummihammer med hvidt gummi.

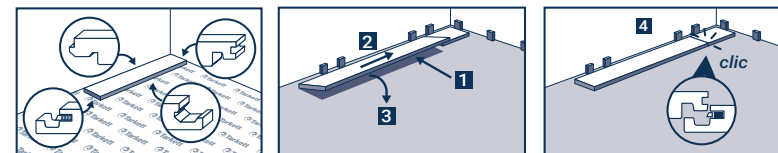

Gentag processen, indtil du når væggen, hvor du skærer planken af ved hjælp af ridsemetoden.

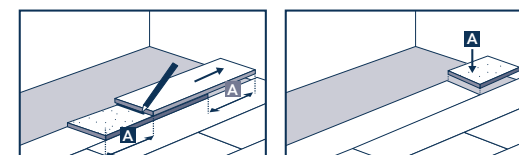


For at montere den næste række skal du forskyde endestødssamlingerne mindst 30 cm i forhold til hinanden, i spredt forbandt. Længden i den langsgående fer, holdes i en vinkel på ca. 30°, og sænk den i forrige række med et let tryk. Tag den næste planke, og læg også den med en hældning på ca. 30° i længderetningen på planken i den første række, som allerede er lagt. Sørg for, at den ligger så tæt som muligt mod enden af den allerede lagte planke, og lås den fast som beskrevet ovenfor.

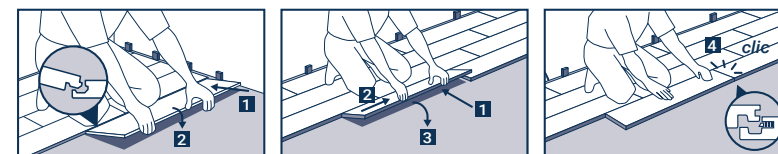

Gentag processen for alle de efterfølgende rækker. Til den sidste række skæres hver planke på den lange side ved hjælp af ridsemetoden.

Bemærk: Hvis væggen ikke er lige, skal den første række skæres til, så den følger væggens profil. Anvend en ridsenål for at sikre, at der altid er en dilatationsfuge på min. 10 mm hele vejen rundt i rummet.

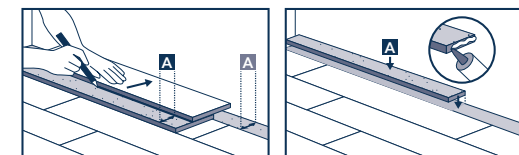


Anvendes der andre underlag end dem der anbefales af Tarkett, skal de altid tilsikres, at de overholder de samme tekniske specifikationer. De tekniske specifikationer findes på www.tarkett.dk

Woodstock | Woodstock SoundLogic | Woodstock Longboards


LÆGNING OMKRING DØRKARME OG INDFATNINGER M.M.

Du kan enten skære planken til, så den passer til dørkarmens profil, eller save den nederste del af dørkarmen af, så den passer til plankens højde. Sørg altid for, at der er en dilatationsfuge på 10 mm.

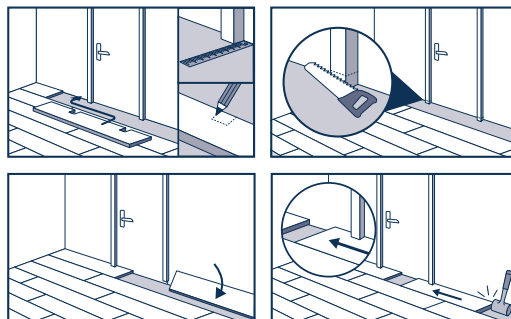


C.4 DILATATIONSSKINNER INDEN FOR OMRÅDET

Der kræves en dilatationsfuge på 10 mm langs hele kanten og til alt nagelfast inventar i rummet. Læg gulvet rum for rum. Gulvet skal altid deles i døråbninger. I ubrudte rum er den maksimale feltstørrelse 12 m i længden og 8 m i bredden. Ved større arealer skal gulvet altid deles med dilatationsskinne. Når der monteres fodpaneler, overgangsprofiler eller afslutningsprofiler, må fodpanelerne eller skinnerne aldrig fastgøres til gulvet. Kontakt din Tarkett-konsulent, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

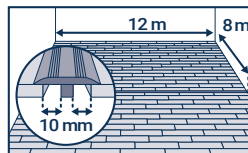


VIGTIG INFORMATION OM FÆRDIGGØRELSE AF LÆGNINGEN

- Fjern alle afstandsklodser.
- Inden montering af fodpaneler eller skinner m.m. skal dilatationsspalten være rengjort grundigt for gulvebelægningsrester og snavs m.m.
- Woodstock-laminat må aldrig blokeres eller fastgøres til undergulv, underlag, møbler eller andet fast og tungt inventar.
- Læg en måtte foran indgangspartier, så der ikke bliver slæbt så meget snavs med ind i din bolig.
- Brug altid filtdupper til hårde gulve under møbler, der skal kunne flyttes. Træk aldrig tunge genstande eller møbler hen over gulvet – løft og bær dem.
- Montér bløde hjul (type W) på kontorstole og andet rullende inventar, eller læg altid køreplader under kontorstole. For bedre beskyttelse under kontorstole og inventar med hjul, anvendes kontorstoleunderlag.
- Afdæk altid gulvet, indtil det færdige gulv tages i brug. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve det færdige laminatgulv. Som afdækning kan anbefales gulvpap 500g/m², TarcoProtect, masonit el.lign. Anvend aldrig tape direkte på gulvet. Afstem altid afdækningen efter den trafik, der vil forekomme i byggefasen. Ved større belastning afdækkes altid med velegnede plader.

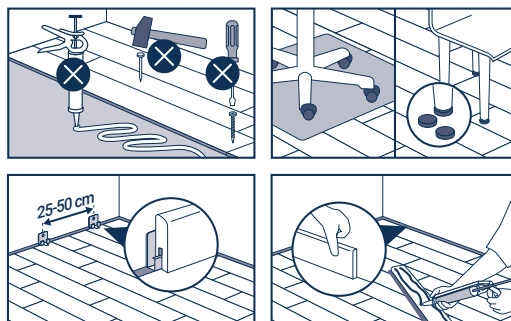


SÆRLIGT VED TUNGE MØBLER

Tungt inventar (køkkenskabe, reoler osv.) skal monteres først og må ikke monteres oven på Woodstock-laminat! Der skal være en 10 mm dilatationsfuge rundt om dette inventar eller rundt om møbelbenene.

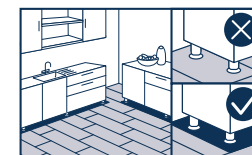

SÅDAN DEMONTERES PLANKERNE


I tilfælde af forkert montering, eller hvis en plankе bliver beskadiget, kan du demontere plankerne. Begynd med den sidste monterede række til den defekte plankе. Løft hver række op til en vinkel på 30° for at adskille fer og not på langsiden. Derefter kan du adskille plankerne ved at skubbe dem.

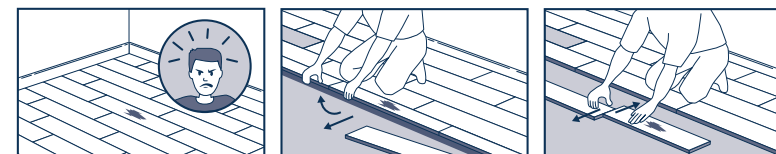

D RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør gulvet efter lægningen. Følg altid den gældende rengøringsanvisning som forefindes på www.tarkett.dk.

- Rengør regelmæssigt gulvet med en støvsuger eller tør moppe. Hvis det er nødvendigt, kan du rengøre gulvet med en fugtig microfibermoppe (med lidt vand og et neutralt rengøringsmiddel). Følg altid rengøringsanvisningen på www.tarkett.dk. Undgå for meget vand, og brug kun tørre og let fugtige rengøringsmetoder.
- Rengør gulvet jævnlgt med et rengøringsmiddel, der er egnet til laminat. Skyl derefter moppen grundigt, og tør gulvet med den tørre moppe. Se og følg rengøringsanvisningen på www.tarkett.dk.
- Fjern altid pletter med det samme. Gnid pletten med en ren, let fugtig klud med et rengøringsmiddel, der er særligt egnet til laminat. Påfør ikke rengøringsmidlet direkte på gulvet.
- Reparer mærker og ridser med Tarketts reparationskit.

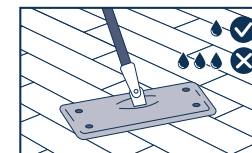

Bemærk: Selv om Tarkett har oplistet producenter og typer af lim, spartelmasser og underlag til fugtspærring m.m., giver vi ingen garanti for de nævnte produkter. Følg derfor altid producentens anvisninger nøje. Vi garanterer ikke, at listen over produkter og producenter er fyldestgørende eller ajourført. Tarkett påtager sig intet ansvar for disse produkter hvis de fejler ved brug sammen med Tarketts produkter. Det påhviler producenten af lim, spartelmasser, fugtspærre og underlagsmaterialer samt gulvlæggeren at sikre, at de anvendte produkter er velegnede til brug og anvendes i overensstemmelse med den pågældende producents anbefaling og anvisninger. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte en salgskonsulent hos Tarkett for yderligere oplysninger.